Jabra®
YOU'RE ON

Jabra MOTION

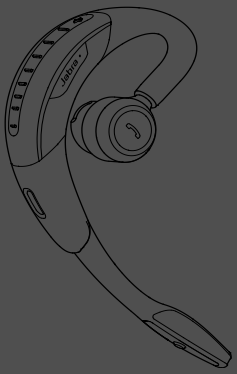

Mode D'emploi

jabra.com/motion

1. BIENVENUE 4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE ..5
3. INSTRUCTIONS DE PORT 6
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 6
3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE 7
3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL 7
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 8
4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB 8
4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CHARGEUR MURAL 8
4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE 9
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....10
5.1 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH 10
5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC 11
5.3 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE 12
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....13
6.1 VOYANT D'OCCUPATION 14
6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS 15
6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES 15
6.4 COMMANDES VOCALES 16
6.5 GUIDAGE VOCAL 17

7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 19
7.1 ASSISTANCE APPEL 19
7.2 POWER NAP 20
7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE 21
8. LOGICIEL 22
8.1 JABRA CONNECT 22
8.2 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE 22
9. ASSISTANCE 23
9.1 FAQ 23
9.2 MODE CONFORMITÉ 24
9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE 24
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ... 25

1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Motion. Nous espérons que vous en serez satisfait !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA MOTION

- Technologie de détecteur de mouvement pour le contrôle des appels, performances audio améliorées et autonomie prolongée de la batterie
- Power Nap pour une autonomie prolongée de la batterie
- Commande de volume intelligente qui s'ajuste automatiquement au milieu ambiant
- Technologie NFC
- Commandes tactiles du volume
- Commandes vocales
- Voix HD
- Liberté sans fil
- Noise Blackout™ 3.0
- Protection contre le bruit du vent
- Jabra SafeTone™
- Voyant d'occupation
- Hauteur réglable pour un ajustement parfait

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

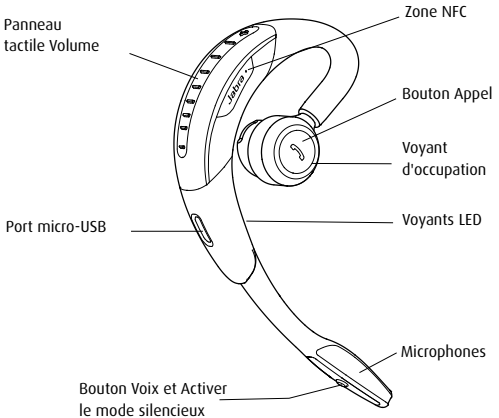

Chargeur mural

Câble micro-USB

EarGels
3 tailles pour un ajustement personnalisé

REMARQUE : Tous les accessoires sont également disponibles sur jabra.com.

3. INSTRUCTIONS DE PORT

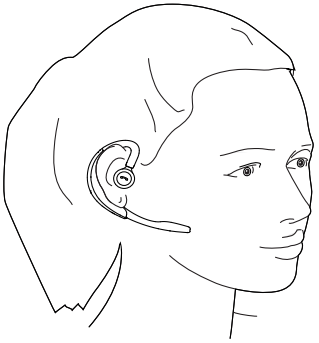

3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.

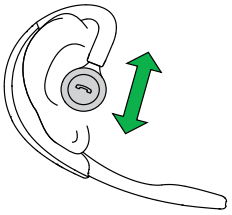

3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.

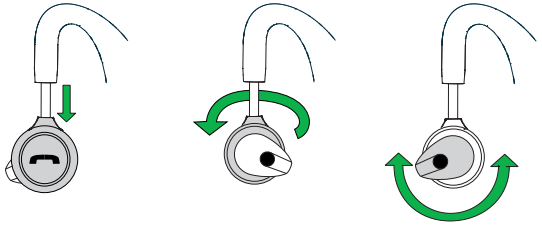

3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL

Pour une qualité audio optimale, tournez l'Eargel afin d'obtenir le meilleur ajustement. Nous vous conseillons d'essayer les trois tailles d'Eargel pour trouver l'ajustement optimal.

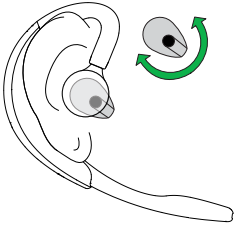

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB

Connectez l'oreillette à toute prise USB disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

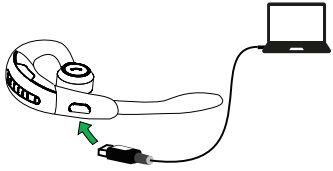

4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CHARGEUR MURAL

Branchez l'oreillette à une alimentation secteur à l'aide du chargeur mural.

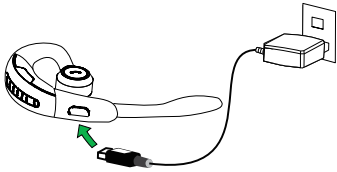

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en charge.

4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE

	EN COURS D'UTILISATION	PENDANT LA MISE EN CHARGE
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

REMARQUE : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Lorsque l'oreillette est allumée pour la première fois, elle essaie de se connecter avec un périphérique Bluetooth.

1. Branchez l'oreillette à une alimentation secteur à l'aide du chargeur mural ou du câble micro-USB.
2. Allumez l'oreillette et suivez la procédure vocale de connexion.

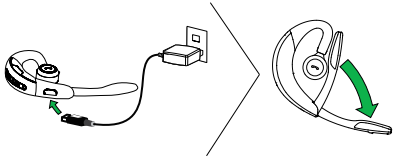

CONNEXION MANUELLE AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2. Portez-la à l'oreille et suivez la procédure vocale de connexion.

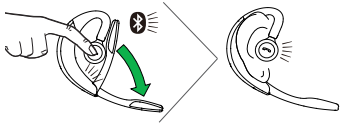

5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Localisez et appuyez doucement la zone NFC de l'oreillette sur la zone NFC de votre périphérique mobile. Le périphérique mobile annonce que l'oreillette est maintenant appairée lorsque la connexion est réussie.

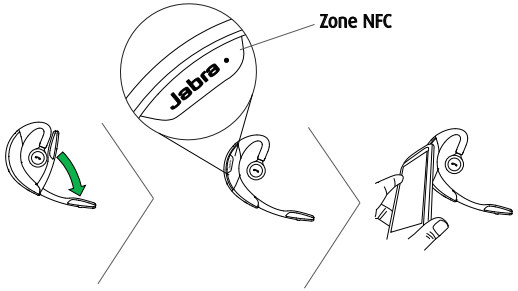

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. La taille et la sensibilité de la zone NFC, ainsi que le mode de connexion de l'oreillette, peuvent être différents d'un périphérique à l'autre.

5.3 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE

Pour transférer de l'audio vers ou depuis l'oreillette, appuyez doucement sur les zones NFC du périphérique NFC connecté et de l'oreillette. L'audio est maintenant transféré :

- Vers l'oreillette depuis le périphérique NFC, ou
- Vers le périphérique NFC depuis l'oreillette

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. Selon le périphérique NFC, cette fonction n'est peut-être pas disponible.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

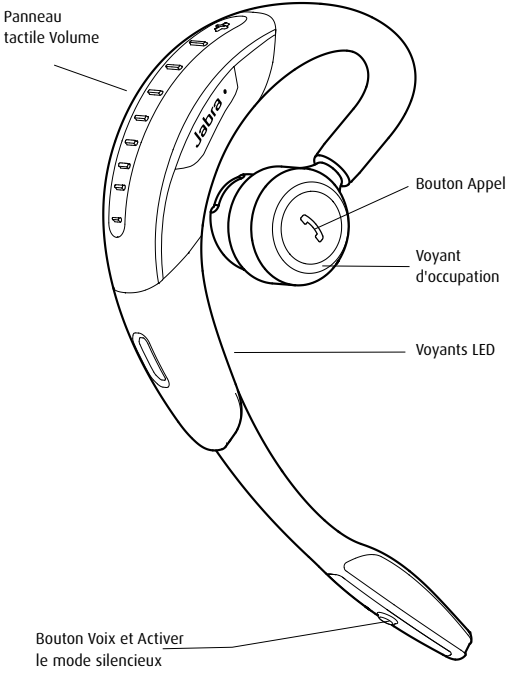

	Marche/arrêt	Ouvrir ou fermer le bras articulé
	Prendre un appel	Ouvrez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel** si le bras articulé est ouvert
	Terminer un appel	Fermez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel**
	État temps de conversation	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton **Appel** pour entendre le temps de conversation restant
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsqu'il y a un appel entrant
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Régler le volume du haut-parleur	Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile **Volume**
	Commandes vocales	Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** lorsque vous n'êtes pas en conversation jusqu'à ce que vous entendiez « Dire une commande ». Prononcez « Que puis je dire ? » pour entendre la liste des commandes vocales.
	Désactiver/ activer le micro	Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** pendant un appel pour activer le mode silencieux. Appuyez de nouveau pour le désactiver.

6.1 VOYANT D'OCCUPATION

Le voyant d'occupation a 2 fonctions :

- Indication d'un appel entrant (lumière rouge clignotant rapidement)
- Indication d'un appel en cours (lumière rouge clignotant lentement)

REMARQUE : Il est possible d'allumer/d'éteindre le voyant d'occupation à l'aide de l'application Jabra Connect.

6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Appel**
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton **Appel** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Appel** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton **Appel**

6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES

Les commandes vocales sont activées par défaut. Pour activer/désactiver les commandes vocales :

1. Appuyez sur le bouton Voix et maintenez-le enfoncé tout en ouvrant le bras articulé.
2. Relâchez le bouton Voix lorsque le bras articulé est ouvert.

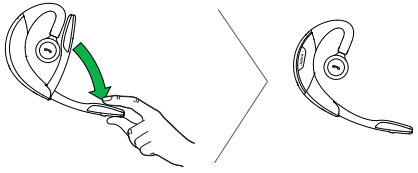

REMARQUE : Il est également possible d'activer/de désactiver les commandes vocales à l'aide de l'application Jabra Connect.

6.4 COMMANDES VOCALES

	DESCRIPTION
Que puis je dire ?	Entendre une liste de toutes les commandes vocales
Répondre	Répondre à un appel entrant

	DESCRIPTION
Ignorer	Rejeter l'appel entrant
Apparier le nouveau périphérique	Activer le mode d'appairage
Recomposer	Recomposer le dernier numéro
Rappeler	Appeler le numéro de téléphone qui vous a appelé en dernier
Batterie	Entendre l'état actuel de la batterie
Annuler	Annuler une commande vocale
Commandes du téléphone	Active les commandes téléphoniques du périphérique connecté (par ex. Siri)

6.5 GUIDAGE VOCAL

	DESCRIPTION
	Allumer
	Éteint
	Bienvenue! Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage. Allez sur le menu Bluetooth de votre téléphone...
	Appairage annulé
	Échec de l'appairage
	Mobile connecté

	DESCRIPTION
	PC déconnecté
	Deux appareils connectés
	Non connecté
	Recomposer
	Muet activé / Muet desactivé
	Appel de (nom ou numéro du carnet d'adresses du téléphone)
	Appelant Inconnu
	Batterie faible
	Votre temps de conversation restant est...
	Dire une commande
	Voix allumée
	Voix éteinte

7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

7.1 ASSISTANCE APPEL

Si le bras articulé est ouvert, prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

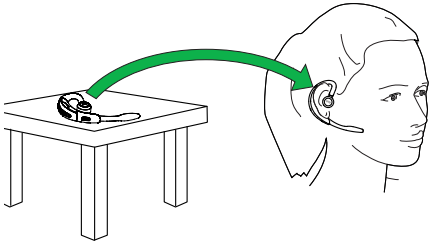

7.2 POWER NAP

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, fermez toujours le bras articulé lorsque l'oreillette n'est pas utilisée. Si le bras articulé est laissé ouvert, l'oreillette passe en mode Power Nap lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth), ou 5 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth). L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle passe en mode Power Nap.

Pour quitter le mode Power Nap, déplacez ou prenez l'oreillette. L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle quitte le mode Power Nap.



REMARQUE : Si l'oreillette est en mode Power Nap pendant 24 heures, elle s'éteint automatiquement pour préserver la batterie. Pour rallumer l'oreillette, fermez le bras articulé, puis ouvrez-le.

7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE

L'oreillette utilise la commande de volume intelligente pour régler le volume du haut-parleur de l'oreillette en fonction du mouvement de la personne et des sons de l'environnement ambiant (par ex. en augmentant automatiquement le volume du haut-parleur lors d'un appel actif lorsque vous pénétrez dans un environnement bruyant).

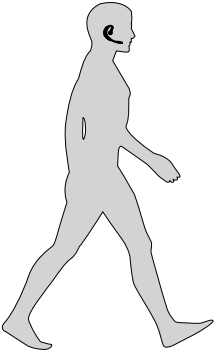

REMARQUE : Les commandes du détecteur de mouvement sont activées par défaut, et peuvent être désactivées dans l'application Jabra Connect.

8. LOGICIEL

8.1 JABRA CONNECT

Jabra Connect est une application pour smartphone qui permet un contrôle des appels et une configuration des paramètres du produit pour les périphériques Jabra sélectionnés connectés au smartphone.

- Téléchargement Android - Google Play
- Téléchargement iOS - App Store

8.2 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE

Avec l'application Jabra Connect, il est possible de personnaliser les paramètres de l'oreillette lorsque celle-ci est connectée à votre périphérique mobile ou à un PC.

- Voyant d'occupation
- Mode Power Nap
- Commande de volume intelligente
- Commandes vocales
- Profils sonores (égaliseur)
- Tonalité de rappel de mode silencieux
- Assistance appel

9. ASSISTANCE

9.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/motion.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Assurez-vous que l'oreillette et le périphérique connecté sont dans les limites de portée (jusqu'à 100 mètres).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?

R Lorsque l'on parle sur la plupart des périphériques Bluetooth, la portée maximum est de 10 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

9.2 MODE CONFORMITÉ

Pour obtenir la conformité avec la directive 2003/10/CE de l'UE (Exposition au bruit) et avec les consignes G616 australiennes, configurez l'oreillette dans le mode conformité/directive souhaité.

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en cochant la case « Protection SafeTone » dans la section « Protection audio ».

POUR LA CONFORMITÉ TCO :

L'oreillette doit être configurée en mode TCO.

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en réglant la « Plage sans fil » sur le paramètre « Basse » ou « Très basse ».

9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OREILLETTE JABRA MOTION	DESCRIPTION
Poids :	17,5 g
Dimensions :	L 53,5 mm x l 16 mm x H 24 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels avec la technologie Noise Blackout de Jabra
Haut-parleur :	Micro dynamique, 14,8 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques entreposés, 2 périphériques connectés simultanément (Multiuse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.6), profil mains libres (v1.6), profil oreillette (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 7 heures Jusqu'à 5,5 heures (avec voyant d'occupation allumé)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
Alimentation CA	100-240V, 50-60Hz
PIN ou code d'appairage :	0000